


Einbauanleitung Wechselventil WV-04 / *Installation shuttle valve WV-04*


1. Den lose mitgelieferten O-Ring in die Bohrung einlegen.

1. *Insert the separate supplied O-Ring into the drilling.*

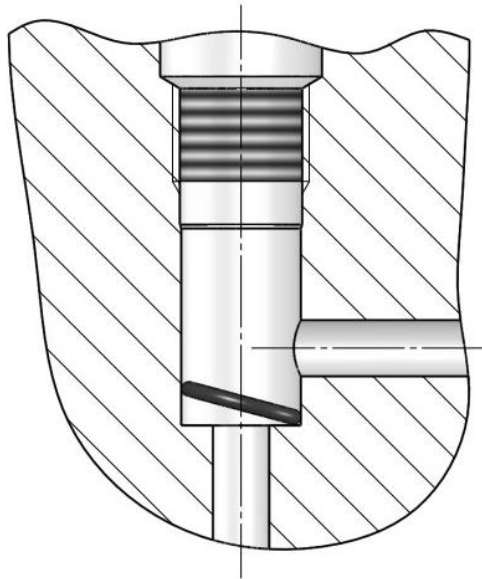

2. O-Ring mit Werkzeug ø7 – 8mm positionieren.

2. *Position the O-ring with a tool ø7 – 8mm.*

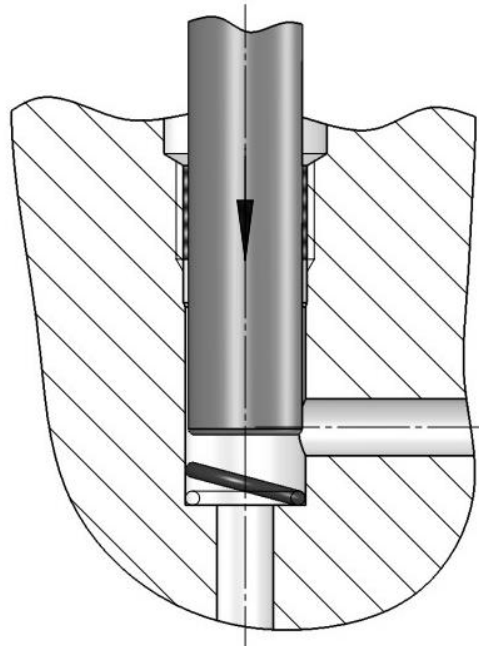

3. Wechselventil mit SW 4mm einschrauben. Drehmoment 8Nm.

3. *Screw in the shuttle valve with SW 4mm. Torque 8Nm.*

